Express5800/MW300e,MW500e (N8100-1343,1344) パッチ適用手順書

本書は、Express5800/MW300e,MW500e(N8100-1343,N8100-1344)の 運用/管理者を対象にした、パッチ適用に関する手順書です。 (Management Consoleの使用方法は、マニュアルなどをご覧下さい)


2008/9/19 第2版

NEC

目次

・パッチ適用作業の流れ	3
・バックアップ	4
·Windowsマシンへの定期バックアップ手順	5
·Windowsマシンへの即時バックアップ手順	· · · · 7
・テープデバイスへの定期バックアップ手順	9
・テープデバイスへの即時バックアップ手順	11
・バックアップの補足事項	14
・アップデートモジュール適用時の注意・制限事項	16
・オンラインアップデートでの適用	19
・オンラインアップデート以外での適用	· · · · · 24
· 变更履歴	28

パッチ適用作業の流れ

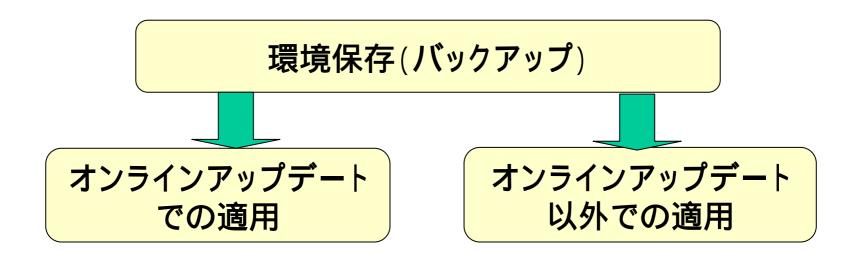

バックアップ

アップデートモジュール適用後に何らかの問題が発生し、アップデートモジュール適用前の状態に戻すこととなった場合、システムの再インストール、および、バックアップデータのリストアを行う必要があるため、必ず、アップデートモジュール適用前にバックアップを行って下さい。次ページ以降を参考に、運用形態に合った方法でバックアップを行って下さい。

バックアップの形態は、下記4パターンとなります。

- 1. Windowsマシンへの定期バックアップ ····· 5ページ参照
- 2. Windowsマシンへの即時バックアップ ·····7ページ参照
- 3.テープデバイスへの定期バックアップ ・・・・・9ページ参照
- 4. テープデバイスへの即時バックアップ ・・・・・ 11ページ参照

バックアップについては、ユーザーズガイド、Management Console のヘルプにも詳しい説明がございますので、本手順書と合わせて参照して下さい。

Windowsマシンへの定期バックアップ手順(1/2)

1. Windows マシンの共有フォルダの作成

例: ネットワークで接続されたWindowsマシン「winpc」 上に「user」というユーザーを用意し、「share」とい う共有フォルダを作成する。

2. Management Consoleによる設定(1/2)

Management Consoleで以下の順にクリックして下さい。





バックアップ / リストア

Windowsマシンへの定期バックアップ手順(2/2)

2. Management Consoleによる設定(2/2)

以下の内容を入力して下さい。


世代・スケジュールの設定

例: 毎週月曜日の朝9:00 にバックアップをとる。 バックアップ ファイルは5 世代分残す。

Windowsマシンの設定

「Samba」をチェックし、 Windowsマシンに接続するための設定を行う。

例: ワークグループ名
「workgroup」、マシン名
「winpc」、共有名「share」、
ユーザ名「user」、パスワード
「*******

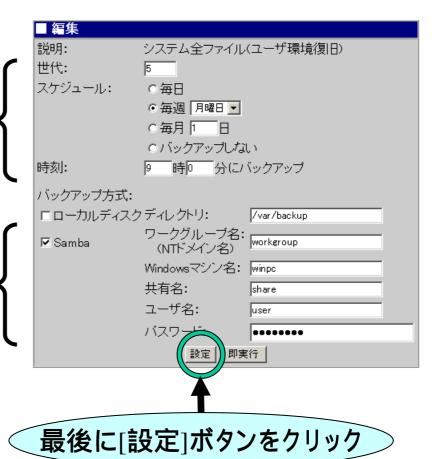


Windowsマシンへの即時バックアップ手順(1/2)

即時バックアップは、定期バックアップの操作とほぼ同じです。異なる点は、Management Consoleの設定中以下の画面で「世代・スケジュール」の設定を行わないこと、最後に「即実行」ボタンをクリックす

ることです。


世代·スケジュールを 設定しない

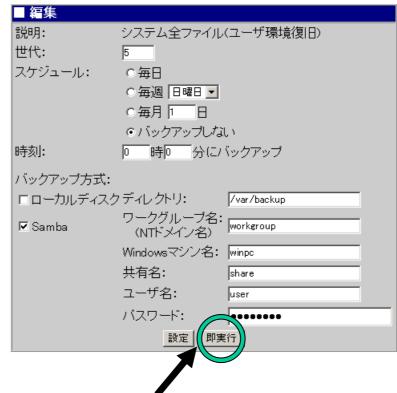

最後に「即実行」ボタンをクリック

Windowsマシンへの即時バックアップ手順(2/2)

「即実行」ボタンをクリックすると、バックアップが開始され、正しく実行された場合は以下の操作結果が通知されます。

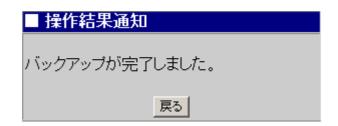


注意

「各種ログファイル」のバックアップは、「システム全ファイル(ユーザ環境復旧)」に含まれていませんので、必要であれば「各種ログファイル」を選択して同じ手順でバックアップを行う必要があります。

テープデバイスへの定期バックアップ手順(1/2)

テープデバイスが正し〈接続されていることを確認して、 Management Consoleから以下の操作を行って下さい。

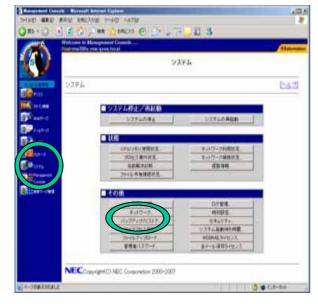


システム

テープバックアップ




テープデバイスへの定期バックアップ手順(2/2)


以下の内容を入力して下さい。

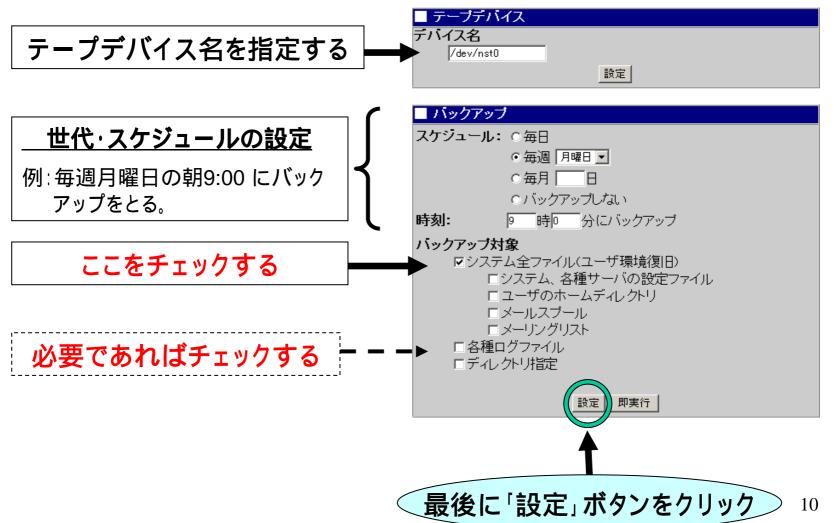

テープデバイスへの即時バックアップ手順(1/3)

テープデバイスが正し〈接続されていることを確認して、 Management Consoleから以下の操作を行って下さい。

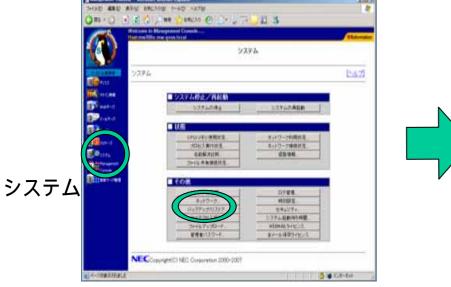

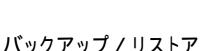




テープバックアップ


テープデバイスへの即時バックアップ手順(2/3)

バックアップを実行します。

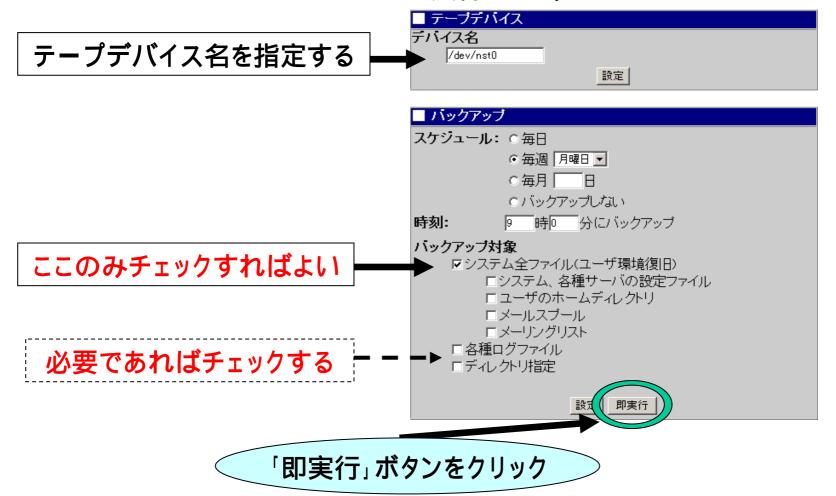

テープデバイスへの即時バックアップ手順(3/3)

「実行」ボタンをクリックすると、バックアップが開始され、正しく実行された場合は以下の操作結果が通知されます。

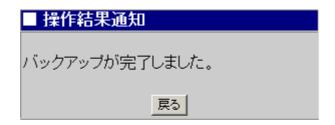

バックアップの補足事項(1/2)

- 「各種ログファイル」のバックアップは、「システム全ファイル (ユーザ環境復旧)」に含まれていませんので、必要に応じて「各種ログファイル」をバックアップする必要があります。
- 2.「システム全ファイル(ユーザ環境復旧)」のバックアップは、
 - ・システム、各種サーバの設定ファイル
 - ・ユーザのホームディレクトリ
 - ・メールスプール
 - ・メーリングリスト

の項目をバックアップすることと同じ意味になります。 両方の項目を指定すると、二重にバックアップされますので領域/ 時間の無駄が発生します(動作上の問題はありません)。 ただし、ロードバランスクラスタ構成の場合、メールスプールと メーリングリストは含まれません。

バックアップの補足事項(2/2)

- 3.ESMPRO関連の情報はバックアップされません(リストアによる動作が保証されていないためです)。 したがってESMPRO関連の設定については、システムの再インストール後、ユーザーズガイドに従い改めて行って下さい。
- 4.バックアップデータのリストアを行う場合、バックアップ時点と同じアップデートモジュール適用状態である必要があります。バックアップを行う前、もしくは、バックアップ直後に、アップデートモジュール適用状況の確認を行い、適用状況をメモ用紙等に控えておいて下さい。

アップデートモジュール適用時の注意・制限事項(1/3)

(1)共通の注意、制限事項

- ・アップデートモジュールは、必ず、公開された順番で適用して下さい。
- ・オンラインアップデートでは1モジュール毎に再起動が必須です。
- ・オンラインアップデート以外の方法では、すべてのアップデートモジュール を適用した後に再起動が必要になります。

(2)ロードバランスクラスタ構成での注意・制限事項

- ・マスタ、スレーブの順で、すべての本装置へ適用して下さい。
- ・マスタへの適用前に、マスタのManagement Consoleに接続し、 システム > ロードバランス 画面にて、ミラーリング間隔に "NO"を設定して 下さい。
- ・適用前に、サービス画面の[停止]ボタンにて、各種サービスを停止して下さい。 TELNET、FTP、サービス監視(chksvc)サービス以外のサービスについては、 再起動により、元の起動状態に戻ります。
- ・適用後に、マスタから先にシステムの再起動を行って下さい。 スレーブの再起動は、マスタの起動を確認した後に行って下さい。
- ・すべての本装置へアップデートモジュールを適用した後に、 システム > ロードバランス画面にて、ミラーリング間隔を設定して下さい。


アップデートモジュール適用時の注意・制限事項(2/3)

- (3)フェイルオーバクラスタ構成での注意・制限事項
 - ・アップデートモジュールは、稼動系の状態でのみ適用可能です。待機系 サーバへ適用する場合は、一旦、系の切り替えを行い、稼働系にした後、 適用を行って下さい。
 - ・オンラインアップデートで適用する場合は、適用後に、稼動系サーバの 状態のまま、システムの再起動を行って下さい。 コマンドで適用する場合は、すべてのアップデートモジュールを適用した後 に、稼働系サーバの状態のまま、システムの再起動を行って下さい。 どちらの場合も、CLUSTERPRO Webマネージャから再起動を行って下さい。 なお、稼働系サーバを再起動する際、同時に待機系サーバも再起動 して下さい。

フェイルオーバクラスタ構成時の適用イメージは、次ページのとおりです。


アップデートモジュール適用時の注意・制限事項(3/3)

フェイルオーバクラスタ構成時の適用イメージ

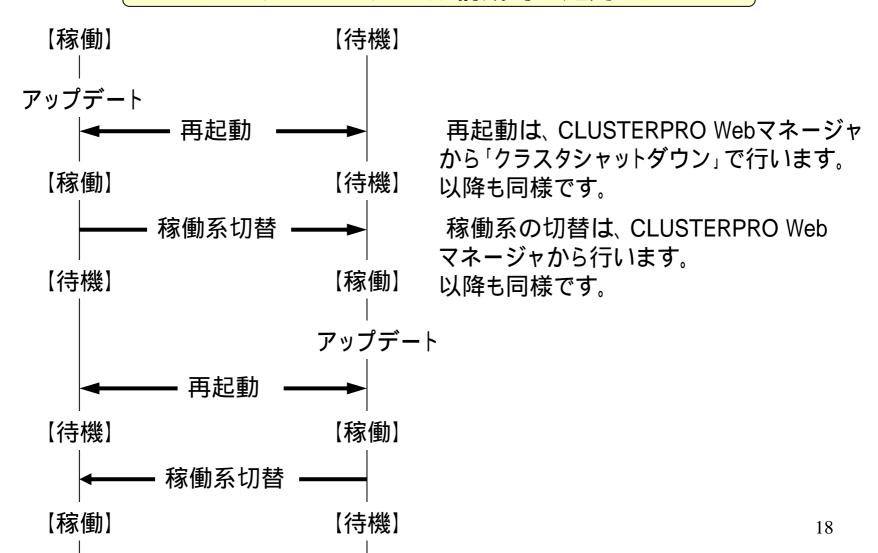

オンラインアップデートでの適用(1/5)

適用可能なアップデートモジュールの一覧を確認します。 Management Console でパッケージをクリックし、[オンラインアップデート]の[アップデートモジュール一覧]ボタンをクリックして下さい。

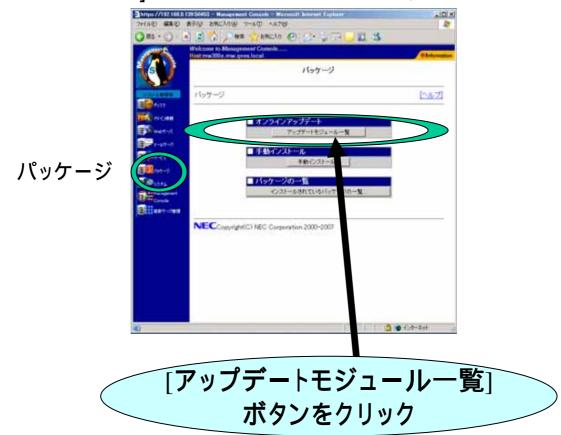

オンラインアップデートでの適用(2/5)

初めてオンラインアップデートを利用する場合、もしくは、公開モジュールの最新情報を取得する場合は、基本サポートサービスにおけるサポート契約の認証情報の入力が要求されます。

公開モジュールの内、セキュリティ、および、不具合修正に関するものはサポート 非契約者にも提供されます。サポート契約がないお客様は[認証しない]ボタンを押 して下さい。



認証情報を入力して[送信]、もしくは[認証しない]

オンラインアップデートでの適用(3/5)

ネットワーク経由で取得した公開モジュール情報から適用可能なアップデートモジュールの一覧を表示します。未適用のモジュールには「適用」欄に「未」と表示されます。

適用したいモジュールの[適用]ボタンを押すと適用確認画面が表示されます。

最終更新日付: 2007/04/23

最新情報に更新

■ アップデートモジュール一覧				
日付	概要	バッケージ名	適用	操作
2007/4/19	Express5800/MM300e(N8100-1343)、 Express5800/MM500e(N8100-1344)アップデート モジュール Rel1.0 をリリースします。	N8100-1343_N8100-1344_UpdateModule-1.0	未	適用

適用したいモジュールの [適用]ボタンをクリック

オンラインアップデートでの適用(4/5)

ネットワーク経由で取得した公開モジュールのパッケージの信頼性の確認を行って下さい。アップデートモジュール公開サイトに掲載されているメッセージダイジェスト文字列と画面に表示されるメッセージダイジェスト文字列が一致する事を必ず確認してから[OK]ボタンを押して下さい。

■信頼性の確認

ファイルの取得が完了しました。 適用前に、ファイルが正しいものかどうか確認を行ってください。 各パッケージのMD5メッセージ・ダイジェストは以下です。

バッケージ

MD5メッセージ・ダイジェスト

MWN8100-13431344_UpdateModule1-0.tgz 9f4e697e0896b30f13869eb379ff27ec

弊社アップデートモジュール公開ウェブサイトに掲載されている文字列と比較してください。同じ場合は正常に転送されています。「OK」ボタンをクリックするとインストールを実行します。文字列が異なる場合は、転送に失敗している可能性があります。「キャンセル」でモジュール一覧画面に戻り、再度「適用」を実行してください。

O K キャンセル

MD5 文字列を確認してから [OK]ボタンをクリック

注意

[OK]ボタンを押すことにより、 インストールのスケジューリン グが行われますが、インストー ルが開始されるわけではあり ません。アップデートモジュー ルのインストール自体は、シス テム再起動時に実施されます。

オンラインアップデートでの適用(5/5)

[戻る]ボタンを押して下さい。アップデートモジュールは、システムを再起動することにより適用されます。Management Consoleからシステムを再起動して下さい。ロードバランスクラスタ構成の場合は、必ず、マスタから先にシステムを再起動して下さい。スレーブの再起動は、マスタの起動を確認した後に行って下さい。フェイルオーバクラスタ構成の場合は、必ず、CLUSTERPRO Webマネージャの「クラスタシャットダウン」でシステムを再起動して下さい。「クラスタシャットダウン」の方法については、CLUSTERPROの「CLUSTERPROシステム構築ガイドリファレンスガイド」を参照して下さい。

■ 操作結果通知

アップデートモジュール Rel 1.0 の適用を完了するには再起動を行う必要があります。再起動せずに別のアップデートモジュールを適用すると、アップデートモジュールが正しく適用されませんので必ず再起動してください。

フェイルオーバクラスタ構成の場合には、 CLUSTERPRO Webマネージャから、「クラス タシャットダウン」で再起動を行ってくださ い。

戻る

[戻る]ボタンをクリック

オンラインアップデート以外での適用(1/4)

オンラインアップデートを利用されない場合は、適用するアップデートモジュールを本装置にダウンロードし、コマンドを実行して適用します。なお、複数のアップデートモジュールを適用する場合、アップデートモジュール毎に格納用ディレクトリを作成し、別々に格納して下さい。同じディレクトリ配下にすべてのアップデートモジュールを格納し適用を行った場合、アップデートモジュールの適用が正常に行えません。

ダウンロードしたアップデートモジュールは、お客様自身が、本装置の /tmp に作成したディレクトリ配下にあるものとします。 /tmp 以外にアップデートモジュ ールを置いた場合は、実際のディレクトリ に読み替えて下さい。

(1)本装置に telnet します(login 名:admin)。なお、フェイルオーバクラスタ構成の場合、稼働系サーバに telnet します。 ログイン後、su コマンドで root 権限を取得します。

オンラインアップデート以外での適用(2/4)

(2)お客様自身が /tmp に作成したディレクトリ配下へ移動後、以下のコマンドを 実行し、アップデートモジュールを解凍します。アップデートモジュールが複数 ある場合は、各ディレクトリ配下に移動し、解凍を行って下さい。

```
# cd /tmp/お客様が作成した各ディレクトリ名
# tar -xzf アップデートモジュールファイル
```

- (3) (お客様作成の)各ディレクトリ配下に以下のファイルが作成されます。
 - ·MailWebServer_UpdateModule.pl
 - ·InstallFileList.txt
 - ·MailWebServer_UpdateRPM.tgz
 - ·onlineupdate-1.x.sh (x は、バージョンによって異なります)
- (4) サービスの停止

Management Console の[サービス]画面から telnet 以外のすべてのサービスを停止させます。

オンラインアップデート以外での適用(3/4)

(5) アップデートモジュールの適用 各ディレクトリ配下にて以下のコマンドを実行します。

perl MailWebServer_UpdateModule.pl

コマンドの実行は、telnet から root 権限で行って下さい。 コマンドを実行するとパッケージがインストールされます。 必ず、公開された順番で適用を行って下さい。

(6) システムの再起動

すべてのアップデートモジュールを適用した後に、システムを再起動します。 ロードバランスクラスタ構成の場合は、必ず、マスタから先に再起動を行って下さい。 下さい。スレーブの再起動は、マスタの起動を確認した後に行って下さい。 フェイルオーバクラスタ構成の場合は、必ず、CLUSTERPRO Webマネージャから、「クラスタシャットダウン」で再起動を行って下さい。 「クラスタシャットダウン」の方法については、CLUSTERPRO の 「CLUSTERPROシステム構築ガイドリファレンスガイド」を参照して下さい。

オンラインアップデート以外での適用(4/4)

(7) 稼働系切替(フェイルオーバクラスタ構成時) フェイルオーバクラスタ構成以外の場合、(8)に進んで下さい。

CLUSTERPRO Webマネージャ にて稼働系の切り替えを行って下さい。 切替後の稼働系サーバにて、(1)~(6)の作業を行って下さい。 (1)~(6)を実施後、再度、稼働系の切り替えを行って下さい。

(8) サービスの起動
Management Console の[サービス]画面からサービスを必要に応じて起動します。

変更履歴

版数	更新内容	更新ページ
第1版	初版	
第2版	文章構成の変更に伴う目次内のページ番号の見直し	2
	バックアップを追加	4
	オンラインアップデート以外での適用に関する文章の見直し	24 ~ 27
	変更履歴を追加	28